EastWave 软件试用版安装指南

系统要求

- Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 32-bit or 64-bit 和 Redhat、SUSE 等 Linux 系统；
- Intel/AMD CPU 主频不低于 1GHz；
- 内存不低于 256MB，磁盘空间不低于 1GB；
- 并行技术：支持多操作环境下的多种并行技术（MPI 和 Windows 多线程等）；同时可根据用户需求实现不同的并行方式，如单机多核并行、多机多核并行等。

安装步骤

关闭其他程序（建议）。找到 Windows x64 或 x32 为版本的安装包目录（在 Linux 操作系统上安装本软件，请联系我们），双击“setup.exe”。

准备安装。

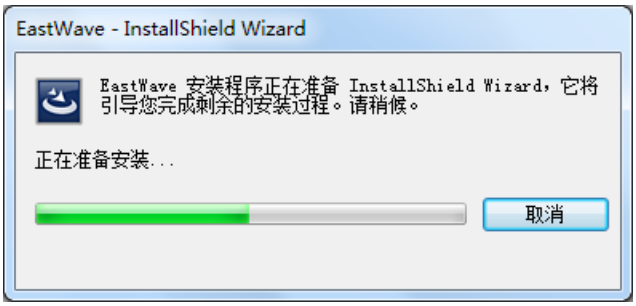

选择“我接受许可证协议中的条款”，点击“下一步”。

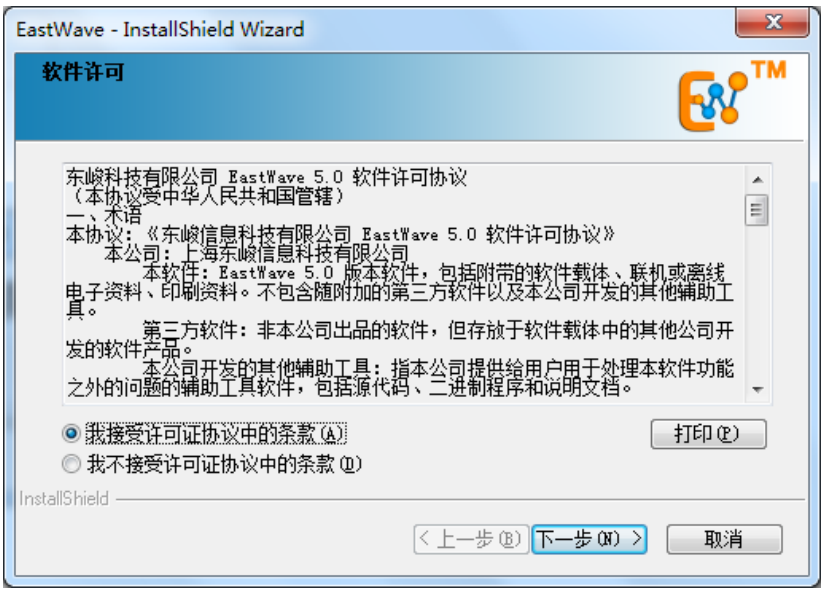

点击下一步

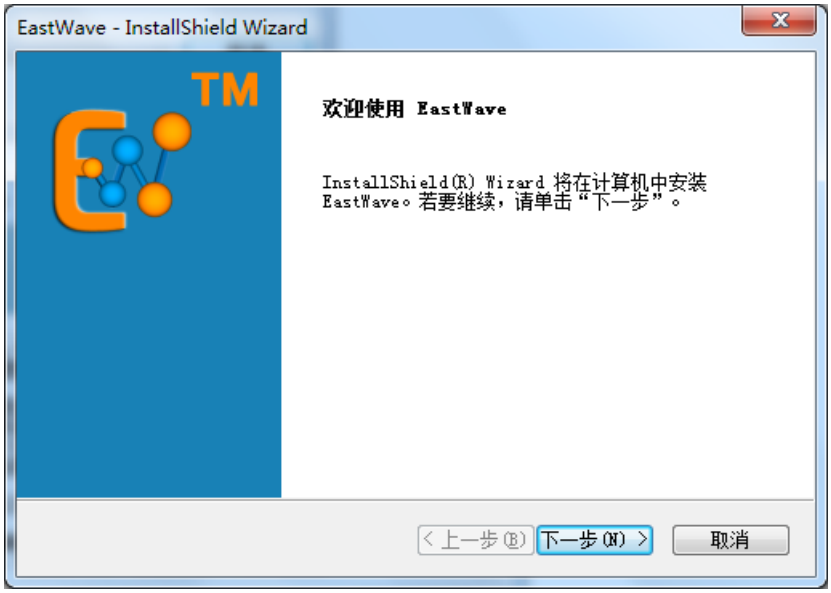

填入您的用户名和公司名称，点击下一步。

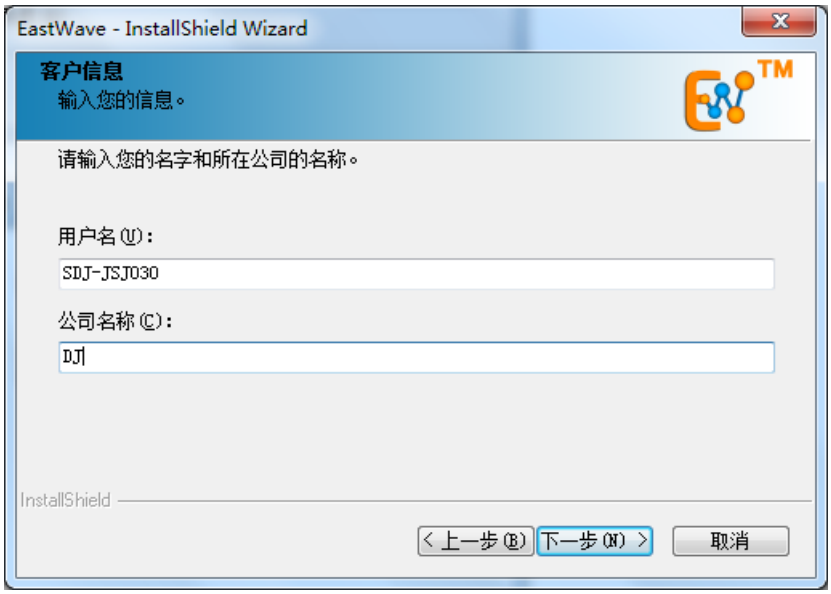

选择安装目的地位置，点击下一步。

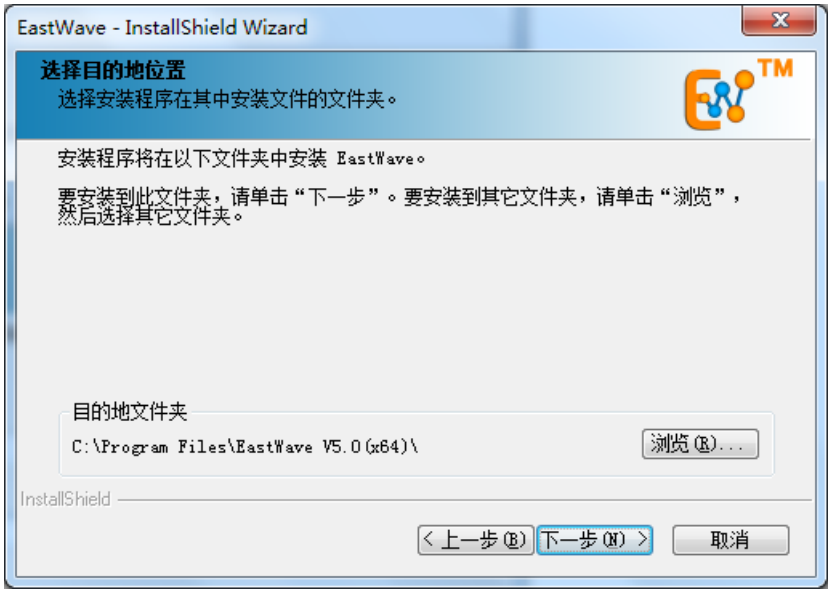

选择注册码认证。

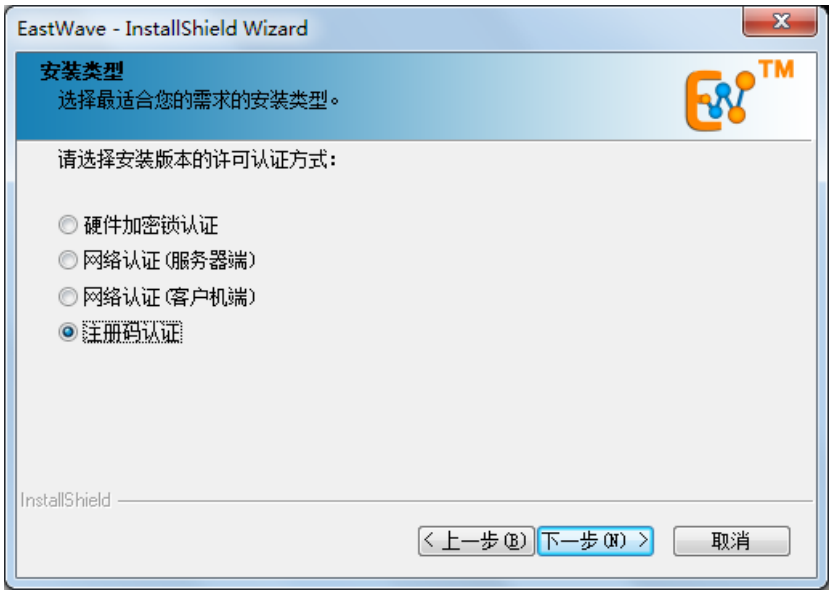

点击安装，开始安装。

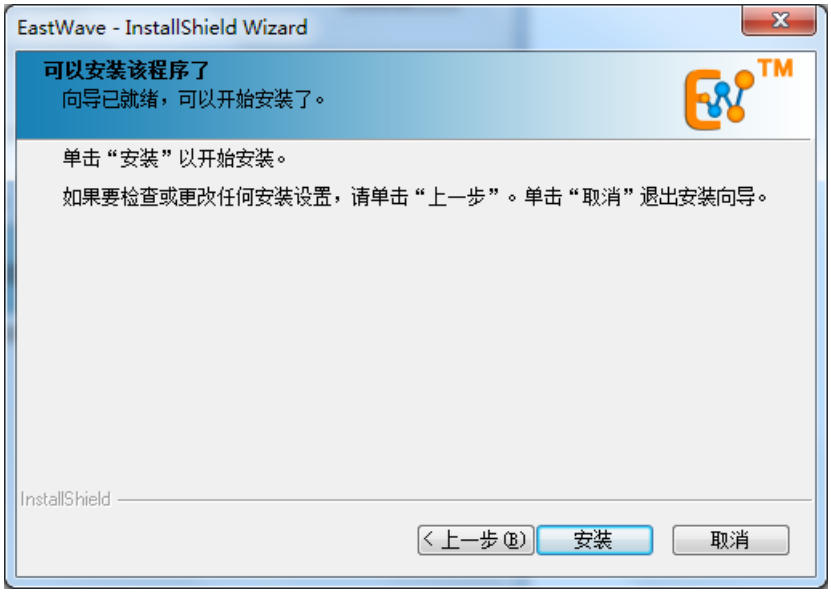

等待安装。

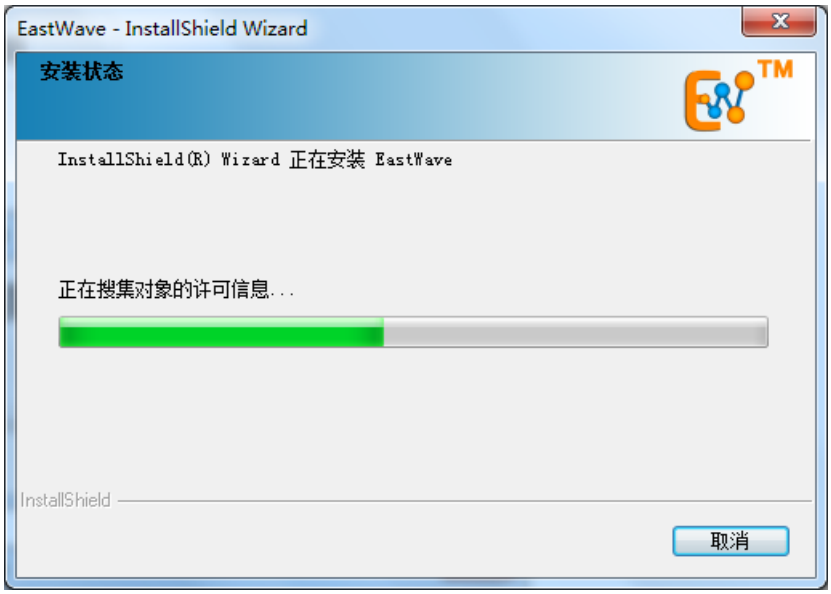

安装完成后，默认运行 EastWave 程序。如果不想立即运行程序，可以取消勾选“运行 EastWave”。

点击完成。

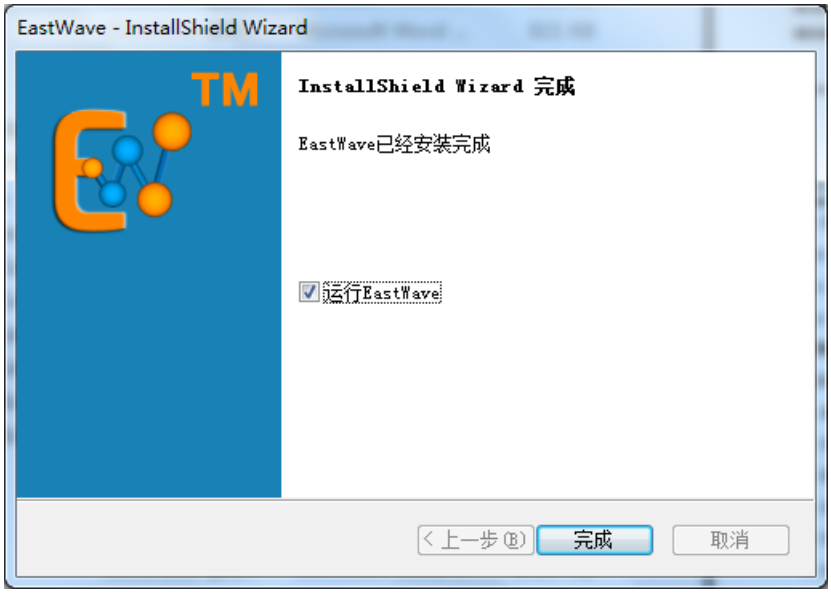

安装完成。

运行 EastWave 程序，弹出 license 认证窗口。

在启动 EastWave 程序前，还需要进行 License 认证。请根据您的机器信息（用户名、组织名、机器码等），到 EastWave 官网申请试用许可。

注意事项

1. EastWave 必须在管理员账户或拥管理权限的账户下安装；如果安装时系统提示您无权限，请在 setup.exe 或相应程序处右键选择“以管理员身份运行”。
2. 安装程序默认将 EastWave 安装在系统分区下（一般为 C 盘），如果您的磁盘含有非系统分区，出于权限考虑，建议将软件安装在非系统分区下。